

Installations- und Bedienungsanleitung

OTI Contactless-Reader

Version 2012



ADUNO
payment services

Ein Unternehmen der Aduno Gruppe
www.aduno-gruppe.ch

Produkteinformationen zu OTI Contactless-Reader für Optimum T4210/T4220/T4230






1. Inbetriebnahme

1.1 Lieferumfang

Überprüfen Sie die Lieferung. Folgende Komponenten müssen enthalten sein:

1. OTI Contactless-Reader
2. Verbindungskabel
3. Akzeptanzkleber für kontaktloses Zahlen

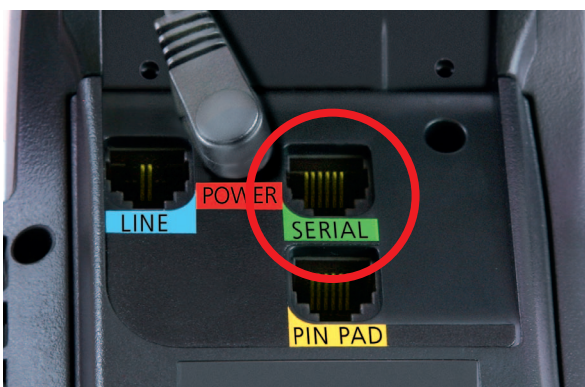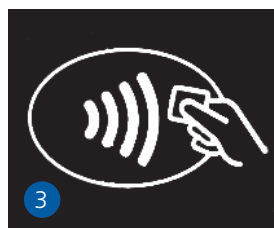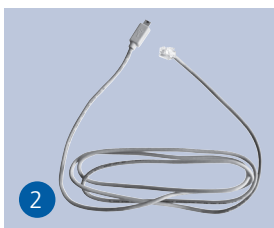

1.2 Anschliessen des Contactless-Readers

Um den Contactless-Reader am Terminal anzuschliessen gehen Sie wie folgt vor:


1. Nehmen Sie das Zahlterminal vom Stromnetz.
2. Schliessen Sie das Verbindungskabel am Contactless-Reader an.
3. Schliessen Sie das Verbindungskabel terminalseitig an der Steckerbuchse mit der Bezeichnung «SERIAL» an.
4. Schliessen Sie das Terminal am Stromnetz an.





1.3 Initialisieren des Contactless-Readers


Das Zahlterminal startet automatisch auf und initialisiert dabei den Contactless-Reader. Konnte der Contactless-Reader ordnungsgemäss initialisiert werden, wird die Meldung «Willkommen» angezeigt.

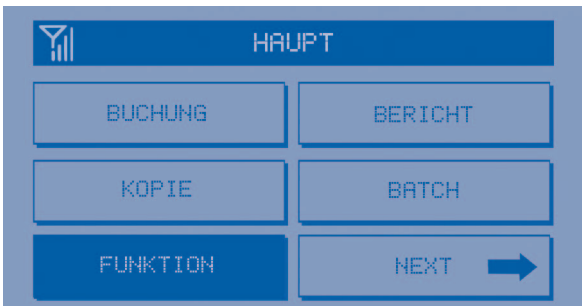

1.3.1 Manuelle Initialisierung des Contactless-Readers

Konnte der Contactless-Reader nicht ordnungsgemäss initialisiert werden, besteht die Möglichkeit, die Initialisierung manuell vorzunehmen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü FUNKTION und geben Sie anschliessend die Zahl 44 ein.
2. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

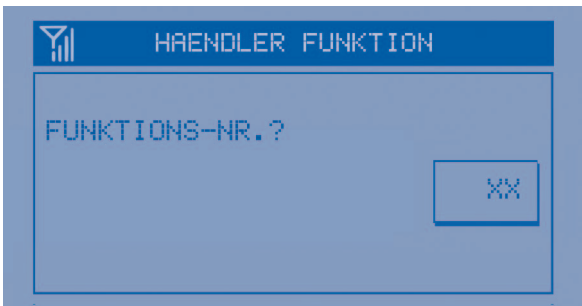

Das Zahlterminal führt eine Initialisierung des Contactless-Readers durch. Konnte der Contactless-Reader ordnungsgemäss initialisiert werden, wird die Meldung «Willkommen» angezeigt.




2. Durchführen einer Zahlung

Eine kontaktlose Zahlung kann nur mit einer Kreditkarte getätigt werden, die mit der entsprechenden Funktionalität (MasterCard PayPass, Visa PayWave) ausgerüstet ist (Funksymbol).



Um eine kontaktlose Zahlung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Durch Drücken der Funktionstaste oder über das Menü BUCHUNG wählen Sie die Funktion BUCHUNG.
2. Geben Sie den Kaufbetrag ein.
3. Bestätigen Sie den Betrag mit der Taste OK. Der Kaufbetrag wird sowohl am Terminal als auch am Contactless-Reader angezeigt.
4. Karte kurz an den Contactless-Reader halten. Das Aufleuchten der vier grünen Lichter am Contactless-Reader bestätigt die Zahlung.
5. **Bei MasterCard PayPass:** Falls der Kaufbetrag über CHF 40.– ist, muss die Zahlung mittels PIN-Code am Terminal bestätigt werden.
6. **Bei Visa PayWave:** Falls der Kaufbetrag über CHF 40.– ist, muss eine normale, kontaktbehaftete Zahlung mit der Karte am Terminal durchgeführt werden.

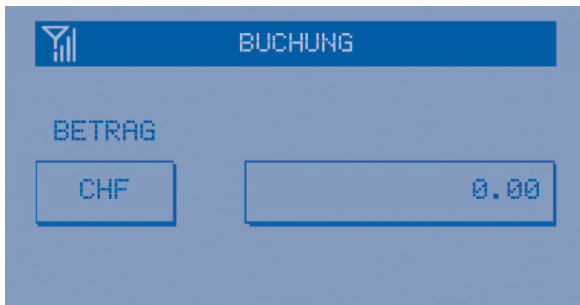

HINWEIS:

Sollte aus irgendwelchen Gründen keine kontaktlose Zahlung möglich sein, führen Sie bitte eine normale, kontaktbehaftete Zahlung mit der Karte am Zahlterminal durch.

Für allfällige Fragen oder bei Störungen
steht Ihnen folgende Helpline
rund um die Uhr zur Verfügung:

ADUNO
payment services

Terminal-Helpline
0848 279 800
info@aduno.ch